


1.2 Cómo colocar el dedo

A fin de aprovechar al máximo las posibilidades del dispositivo biométrico es imprescindible ubicar correctamente la huella sobre el sensor. La mala utilización del mismo llevará a que el funcionamiento no sea el deseado. Su correcta utilización es responsabilidad de los usuarios del sistema (usuarios y enroladores).


✧ **Forma correcta:**

El dedo se debe colocar de forma plana. Es importante que el centro del dibujo de la huella quede bien ubicado; éste se encuentra debajo de la línea de nacimiento de la uña.

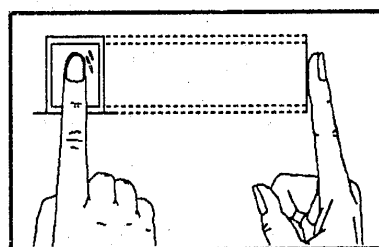


✧ **Formas erróneas de ubicar el dedo**


De lado

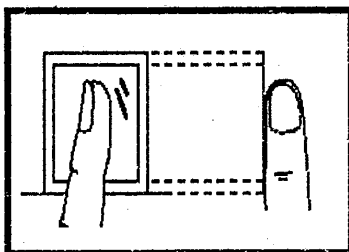


Fuera del centro

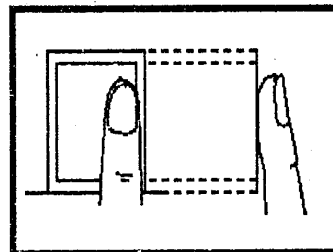

Levantado

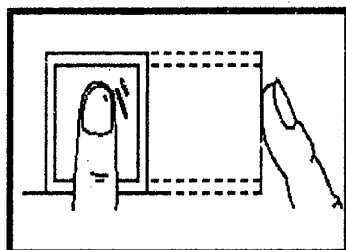

En el borde

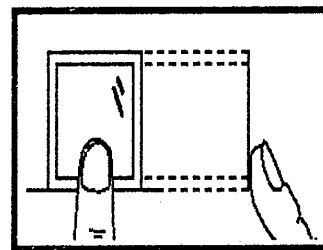

2.5 Consejos de utilización del reloj

Si las condiciones naturales de la huella digital son óptimas, la velocidad de verificación será rápida; de lo contrario tomará más tiempo y será más propensa a rechazos (FFR).

Dedos secos	<p>La sequedad de la huella es común en días de mucho frío, en personas que trabajan con productos abrasivos; la edad de la persona también es un factor que puede determinar la humectación de la huella.</p> <p>Para solucionar la sequedad de la huella, frote la misma sobre la palma de la mano, contra la muñeca o el pelo.</p> <p>No le aplique saliva u otro tipo de líquido.</p>
Cómo posicionar el dedo	<p>El dedo debe ser colocado de manera firme, ubicando el centro de la huella lo más cercana al centro del sensor y cubriendo un área de aproximadamente dos tercios del mismo. Vea el punto <i>1.2 Cómo colocar el dedo</i>.</p> <p>No debe ser retirado hasta que la terminal lo indique: "Remove Finger". Durante la lectura de la huella no debe mover, rotar o balancear el dedo; éste debe permanecer inmóvil.</p>
Selección correcta del dedo a utilizar	<p>Se recomienda utilizar el dedo índice derecho o izquierdo. Se deberán seleccionar huellas bien definidas y sin heridas u otro tipo de problemas.</p> <p>En caso de que el índice no sea apropiado, se podrán utilizar el mayor o el anular.</p> <p>El dedo meñique generalmente tiene poca superficie y el pulgar puede quedar con el centro de la huella fuera del sensor.</p>
Influencia de cambios en la huella digital	<p>Las huellas suelen sufrir desgaste o heridas que pueden alterar su fisonomía. Si la calidad de la huella es pobre, entonces deberá analizar la posibilidad de combinar huella y contraseña o simplemente contraseña.</p>
En última instancia	<p>En caso de tener problemas con un alto porcentaje las personas, deberá proceder a disminuir los valores de los umbrales de verificación.</p>